



Quick Setup Guide


Lawn Tractor Models LT24520 - SLT24520 - CLT24520

Questions?

Do not return to the store. We can help.
Call Customer Service Toll-Free **1-800-317-7833**
Or visit our website **www.snapper.com**

LT24520 - SLT24520 - CLT24520

Unit Features and Controls

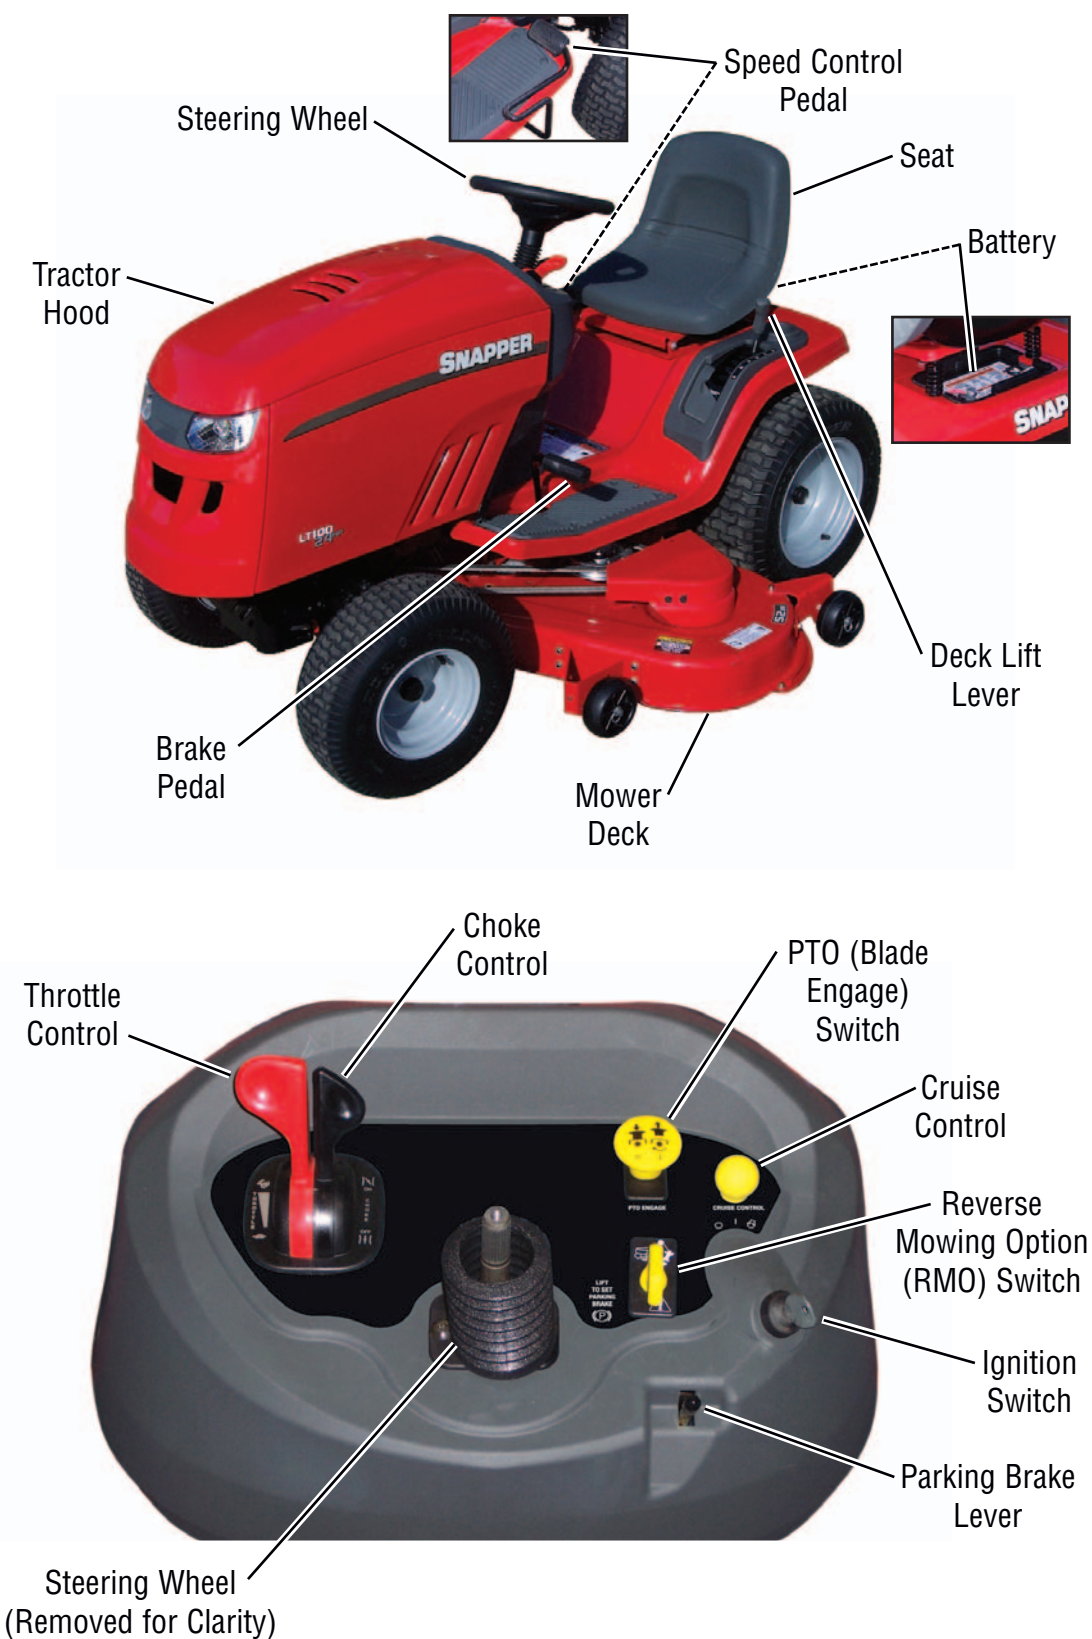

Items Needed for Assembly

- Utility Knife
- Pry Bar
- Tin Snips or Banding Cutter
- Unleaded Fuel (Minimum of 87 Octane)
- 6-10 Amp Battery Charger
- Tire Pressure Gauge
- 3/8" Socket Wrench

Items Included with Unit

- Manual Packet
- Seat
- Steering Wheel
- Steering Shaft Bellows
- Steering Wheel Cover
- Hardware Bag including:
 - Wing Bolt (2)
 - Small Washer (2)
 - Hex Bolt (1)
 - Large Washer (1)
 - Carriage Bolt (2)
 - Wing Nut (2)
 - Terminal Cover
 - Set of two Ignition Keys

1 Unpack the Unit

- Remove all packaging materials from the crate and the unit. Remove any banding securing the unit to the crate.
- Locate and identify the items included with the unit.

2 Read the Manuals

- Carefully read all the manuals supplied with the unit. They contain important safety, operating, and maintenance information.

3 Install the Seat

- Insert the two posts under the seat (A, Figure 1) into the rear adjustment slots in the hinge plate (B).
- Install the two wing bolts and small washers (C) through the front adjustment slots in the hinge plate and into the threaded holes under the seat.
- Adjust the seat as desired, then tighten the wing bolts.

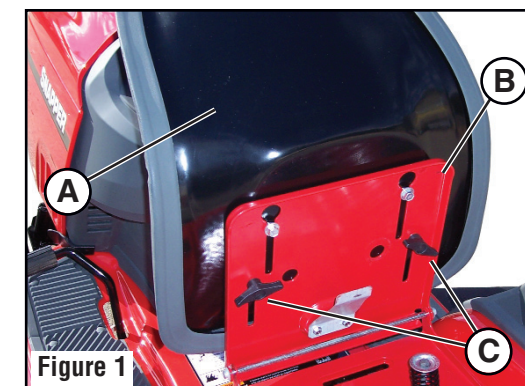


Figure 1

4 Install the Steering Wheel

- Turn the front wheels of the tractor straight ahead.
- Install the steering shaft bellows (Figure 2) over the steering shaft.
- Install the steering wheel (Figure 3) onto the steering shaft, making sure the steering wheel is aligned straight.
- Fasten the steering wheel to the steering shaft with the hex bolt and large washer. Tighten securely.
- Attach the steering wheel cover (Figure 4) to the center of the steering wheel.

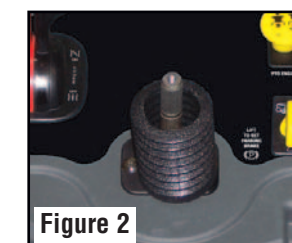


Figure 2

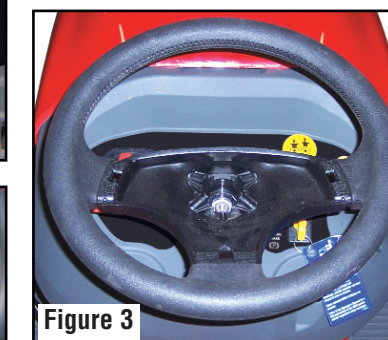


Figure 3

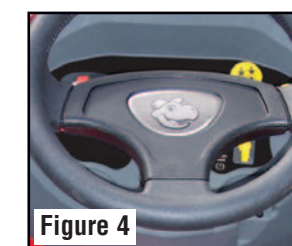


Figure 4

5 Connect the Battery

- Raise the seat.
- Check the date on the top or side of the battery. If the unit is being put into service after the date indicated on the battery, charge the battery for one hour at 6-10 amps.
- Install the terminal cover (not shown) onto the red cable.
- Connect the red cable to the positive (+) battery terminal (A, Figure 5) with a carriage bolt and wing nut. Tighten securely. Slide the terminal cover over the connection.
- Connect the black cable to the negative (-) battery terminal (B, Figure 5) with a carriage bolt and wing nut. Tighten securely.
- Lower the seat.



Figure 5

6 Check the Tire Pressure

- Adjust the pressure of the front and rear tires to 14 PSI.

Note: The tires may be overinflated for shipping purposes.

7 Check the Engine Oil Level

Note: The engine is shipped with oil. However, the oil level should be checked before attempting to start the engine.

- Move the tractor to a flat, level surface.
- Raise the tractor hood to access the engine compartment.
- Remove the oil fill cap (A, Figure 6). Wipe the dipstick, replace the cap, then remove and check the oil level. The oil level should be between the 'Full' and 'Add' marks on the dipstick.
- If necessary, add premium 10W-30 oil to the engine. Recheck the oil level.
- Replace and secure the oil fill cap.

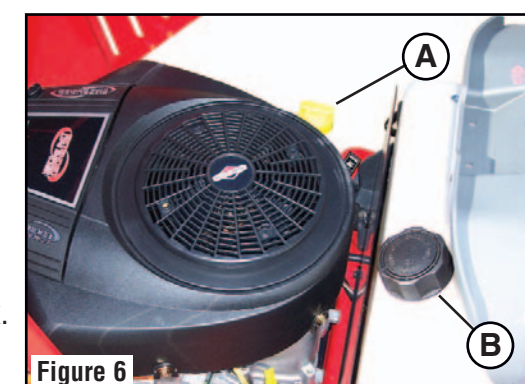


Figure 6

8 Add Fuel

- Remove the fuel cap (B, Figure 6).
- Add clean, fresh, unleaded fuel with a minimum of 87 octane to the fuel tank.
- Replace the fuel cap, and wipe up any fuel that may have spilled.
- Lower the tractor hood.

⚠ DANGER



Amputation hazard

- Rotating blades cut off arms and legs.
- Stop the mower when children or others are near.
- Do not carry riders (especially children) even with the blades off. They may fall off or return for another ride when you are not expecting it.
- Look down and behind before and while backing.



Roll-over hazard

- Operating on slopes can cause loss of control and roll-overs.
- If you cannot back-up a hill, do not drive on it.
- If machine stops while going uphill, stop the blades and back down slowly.
- Avoid sudden turns.
- Go up and down slopes, not across.



Fire hazard

- Gasoline is flammable. Yard debris is combustible.
- Allow engine to cool for at least 3 minutes before refueling.
- Keep unit cleaned of debris.



Carbon monoxide hazard

- The engine emits poisonous carbon monoxide gas.
- Avoid inhaling exhaust fumes.
- Only operate outdoors.

⚠ WARNING

Avoid serious injury or death:

- Know the location and function of all controls.
- Keep safety devices (guards, shields, switches, etc.) in place and working.
- Remove objects that could be thrown by the blade.
- Be sure blade(s) and engine are stopped before placing hands or feet near blade(s).
- When leaving machine, shut off, remove key, and set parking brake.



- Read the operator's manual before using this product.

9 Start the Engine

- Sit in the seat.
- Engage the parking brake: Press the brake pedal (Figure 7) down, and pull the parking brake lever (A, Figure 8) up.
- Push the PTO (blade engage) switch (B, Figure 8) to OFF ('O').
- Move the throttle control (A, Figure 9) to FAST.
- Move the choke control (B, Figure 9) to CHOKE.
- Turn the ignition key (C, Figure 8) to START.
- After the engine starts, release the ignition key, and move the choke control to OFF.

Note: Always set the throttle control to FAST when driving and mowing.



Figure 7

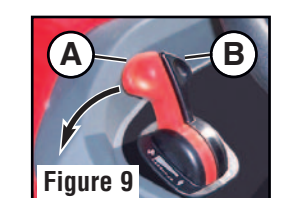


Figure 9

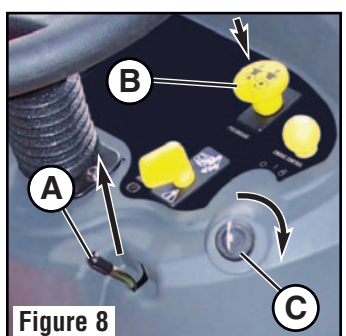


Figure 8

10 Drive the Unit Off the Crate

- Move the deck lift lever (Figure 12) to the highest cutting height.
- Disengage the parking brake: Press and release the brake pedal.
- Slowly press the speed control pedal (Figure 10) forward to drive the unit off the crate.
- If the unit does not move, set the automatic drive disconnect (Figure 11), located behind the unit next to the right rear wheel, to DRIVE.



Figure 10

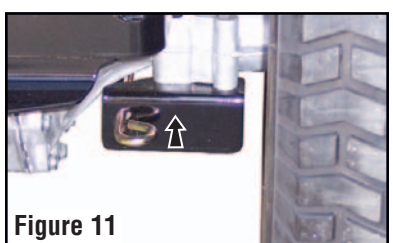


Figure 11

11 Mowing

- Read the Operator's Manual before mowing.
- Move the deck lift lever (Figure 12) to the desired cutting height.
- Pull the PTO (blade engage) switch (Figure 13) to ON ('I').
- Begin mowing.

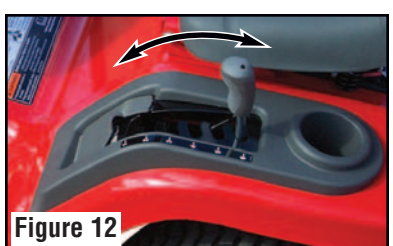


Figure 12

WARNING: Do not use the Reverse Mowing Option (RMO) feature until you have carefully read the Reverse Mowing Option Section of the Operator's Manual.



Figure 13

12 Stopping the Tractor, Blades, and Engine

- Slowly release the speed control pedal.
- Push the PTO (blade engage) switch down to OFF ('O').
- Engage the parking brake: Press the brake pedal, and pull the parking brake lever up.
- Move the throttle control to SLOW.
- Turn the ignition key to OFF ('O'). Remove the key.



Guía de montaje rápido

Cortacéspedes Modelos LT24520 - SLT24520 - CLT24520

¿Alguna pregunta?

No vuelva al almacén. Nosotros podemos ayudarle.
Llame al número gratuito de atención al cliente **1-800-317-7833**
O visite nuestra página Web **www.snapper.com**

LT24520 - SLT24520 - CLT24520

Características y Controles



Para el ensamblaje necesitará

- Navaja multiusos
- Palanca
- Tijeras para latón o Cortador de encintado
- Carburante sin plomo (mínimo de 87 octanos)
- Cargador de batería de 6-10 amp
- Medidor de presión para llantas
- Llave de zócalo del 3/8"

Componentes embalados

- Bolsa del manual
- Asiento
- Volante
- Fuelle del eje de la dirección
- Tapa del volante
- Bolsa de ferretería, que incluye:
 - Pernos de palomilla (2)
 - Arandelas pequeña (2)
 - Perno (1)
 - Arandela grandes (1)
 - Pernos de carrocería (2)
 - Tuercas de palomilla (2)
 - Tapa de la terminal
 - Juego de dos llaves de contacto

1 Desembale la unidad

- Quite todos los materiales embalados de la caja y la unidad. Quite cualquier cinta que asegure la unidad a la caja.
- Localice e identifique los componentes embalados con la unidad.

2 Lea los manuales

- Lea detenidamente los manuales proporcionados con la unidad. Contienen información importante sobre su seguridad, utilización y mantenimiento.



3 Instale el asiento

- Introduzca los dos postes bajo el asiento (A, Figura 1) en las ranuras traseras de ajuste en placa de la bisagra (B).
- Introduzca los dos pernos de palomilla y las arandelas pequeña (C) en las ranuras de ajuste frontales en la placa de la bisagra y en los agujeros que hay bajo el asiento.
- Ajuste el asiento en el lugar deseado y a continuación apriete los pernos de palomilla.



4 Instale el volante

- Ponga las ruedas frontales del tractor rectas.
- Instale los fuelles del eje de la dirección (Figura 2) sobre el eje de dirección.
- Instale el volante (Figura 3) sobre el eje de dirección, asegurándose de que el volante está derecho.
- Apriete el volante al eje de la dirección con el perno y la arandela grandes.
- Apriételo con seguridad.
- Sujete la tapa del volante (Figura 4) al centro del volante.

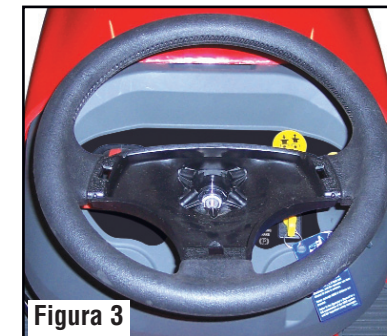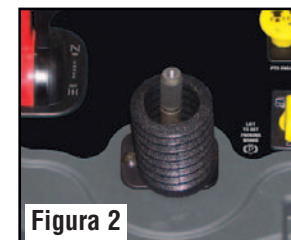

5 Conecte la batería

- Levante el asiento.
- Compruebe la fecha en la parte superior o en el lateral de la batería. Si va a manejar la unidad después de la fecha indicada en la batería, cargue la batería durante una hora con a 6-19 amps.
- Instale la tapa de la terminal (no se visualiza) sobre el cable rojo.
- Conecte el cable rojo a la terminal positiva (+) de la batería (A, Figura 5) con un perno de carrocería y una tuerca de palomilla. Apriételo con seguridad. Deslice la tapa de la terminal sobre la conexión.
- Conecte el cable negro a la terminal positiva (+) de la batería (B) con un perno de carrocería y una tuerca de palomilla. Apriételo con seguridad.
- Baje el asiento.



6 Compruebe la presión de los neumáticos


- Ajuste la presión de los neumáticos delantero y trasero a 14 PSI.

Nota: Los neumáticos pueden estar sobreinflados para el transporte.

7 Compruebe el nivel de aceite en el motor

Nota: El motor se envía con aceite. Sin embargo, debe comprobar el nivel de aceite antes de intentar arrancar el motor.

- Mueva el tractor a una superficie lisa y nivelada.
- Levante la capota del tractor para acceder al compartimento del motor.
- Quite la tapa del depósito de aceite (A, Figura 6). Limpie la varilla de medir el nivel de aceite, vuelva a poner la tapa, remueva y compruebe el nivel de aceite. El nivel de aceite debería estar entre las marcas "LLeno" y "Añadir" en la varilla.
- Si es necesario, añada aceite 10W-30 premium al motor. Vuelva a comprobar el nivel de aceite.
- Vuelva a poner la tapa del depósito de aceite y apriétela.

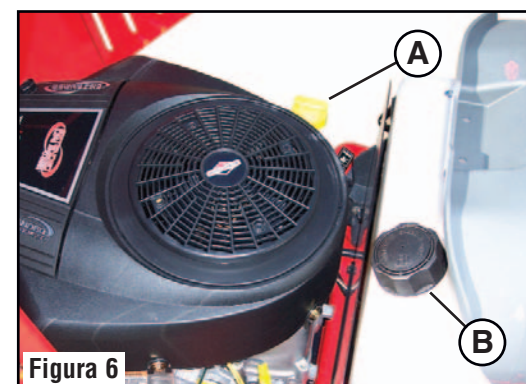

8 Añada combustible

- Quite la tapa del depósito de combustible (B, Figura 6).
- Añada carburante sin plomo fresco y limpio con un mínimo de 87 octanos al depósito del carburante.
- Vuelva a poner la tapa del depósito, y limpie el carburante que se haya derramado.
- Baje el capó del tractor.

⚠ PELIGRO



Peligro de amputación

- Las cuchillas giratorias cortan brazos y piernas.
- Detenga la podadora cuando hay niños u otras personas cerca del área.
- No pasee a nadie en el montable (en especial a los niños) incluso con las cuchillas desactivadas. Pueden caer o regresar para que los paseen nuevamente cuando no lo espera.
- Mire hacia abajo y atrás antes de dar marcha en reversa y mientras lo hace.




Peligro de volcadura

- Operar en pendientes puede ocasionar la pérdida de control y volcaduras.
- 10° Max. Si no puede dar marcha atrás en una colina, no conduzca en ella.
- Si la máquina se detiene mientras va pendiente arriba, desactive las cuchillas y baje lentamente en reversa.
- Evite las vueltas repentinas.
- Conduzca hacia arriba y abajo por las pendientes, nunca de un lado a otro.



Peligro de incendio

- La gasolina es inflamable. Los desechos en el jardín son inflamables.
- Mantenga la unidad limpia de desechos.
- Deje que el motor se enfríe al menos durante 3 minutos antes de llenar el tanque de combustible.

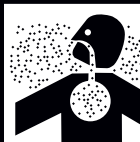

Peligro de monóxido de carbono

- El motor emite un gas de monóxido de carbono que es venenoso.
- Evite inhalar el humo del escape.
- Opere la máquina sólo al aire libre.

⚠ ADVERTENCIA


Evite las lesiones graves y la muerte:

- Conozca la ubicación y la función de todos los controles.
- Retire los objetos que puedan ser arrojados por la cuchilla.
- Asegúrese de que las cuchillas y el motor se hayan detenido antes de colocar las manos o los pies cerca de las mismas.
- Lea el manual del operador antes de usar este producto.
- Conservar todos los dispositivos de seguridad (guardas, pantallas, interruptores, etc.) en su lugar y funcionando.
- Cuando se aleje de la máquina, apáguela, quite la llave y ponga el freno de mano.

9 Arranque el motor


- Siéntese en el asiento.
- Pise el freno de mano: Presione hacia abajo el pedal del freno (Figura 7) y levante la palanca del freno de mano (A, Figura 8).
- Coloque el interruptor PTO (acoplamiento de la cuchilla) (B, Figura 8) en posición DESACTIVADO ('O').
- Ponga el control del acelerador (A, Figura 9) en posición RÁPIDO.
- Ponga el control del estrangulador (B, Figura 9) en posición ESTRANGULADOR.
- Gire la llave de contacto (C, Figura 8) hasta ARRANCAR.
- Después de que arranque el motor, suelte la llave de contacto y mueva el control del estrangulador a DESACTIVADO.

Nota: Configure siempre el control del acelerador en posición RÁPIDO al conducir y cortar el césped.

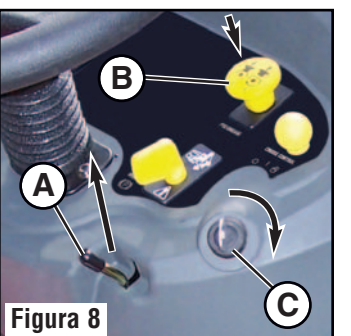


10 Saque la unidad de la caja

- Mueva la palanca de nivel de corte (Figura 12) hacia la posición más alta.
- Suelte el freno de mano: Presione y suelte el pedal de freno.
- Presione lentamente el pedal de control de la velocidad (Figura 10) hacia adelante para sacar la unidad de la caja.
- Si la unidad no se mueve, configure el interruptor del cambio automático (Figura 11), detrás de la unidad, en posición CONDUCIR.

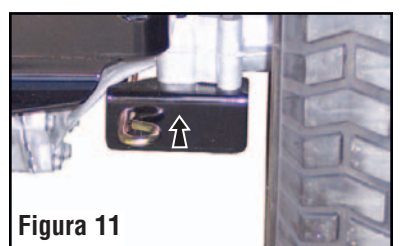

11 Cortar el césped

- Lea el Manual del Usuario antes de cortar el césped.
- Ponga la palanca de nivel de corte (Figura 12) en la altura de corte deseada.
- Coloque el interruptor PTO (acoplamiento de la cuchilla) (Figura 13) en posición ACTIVADO ('I').
- Comience a cortar el césped.

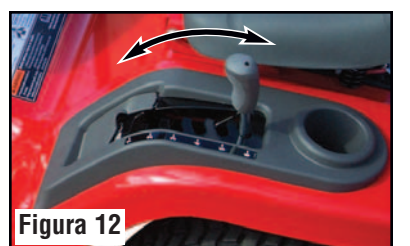

ADVERTENCIA: No utilice la Opción de cortar el césped marcha atrás (RMO) hasta que haya leído detenidamente la sección de Cortar el césped marcha atrás en el Manual del usuario.

12 Detener el tractor y el motor

- Suelte lentamente el pedal de control de la velocidad.
- Coloque el interruptor PTO (acoplamiento de la cuchilla) en posición DESACTIVADO ('O').
- Pise el freno de mano: Presione el pedal del freno, y levante la palanca del freno de mano.
- Ponga el control del acelerador en posición LENTO.
- Gire la llave de contacto hasta APAGAR ('O'). Quite la llave de contacto.